

Таблица длин для крепления трубы саморез

| M    | h   | L   |
|------|-----|-----|
| 260  | 420 | 0   |
| 300  | 443 | 46  |
| 350  | 472 | 104 |
| 400  | 501 | 162 |
| 450  | 530 | 220 |
| 500  | 559 | 278 |
| 550  | 588 | 336 |
| 600  | 617 | 394 |
| 650  | 646 | 452 |
| 700  | 675 | 510 |
| 750  | 704 | 568 |
| 800  | 733 | 626 |
| 850  | 762 | 684 |
| 900  | 791 | 742 |
| 950  | 820 | 800 |
| 1000 | 849 | 858 |
| 1050 | 878 | 916 |

Линия ската кровли  
2/3 желоба  
Соединительная труба  
макс 1,5 м  
30 см

Расстояние от трубы до стены  
Крепление трубы саморез - не более 60мм  
Крепление трубы лапка - 30 мм

Таблица расчета количества и диаметра водосточных труб

| Размер водосточной системы | 1 Труба | 2 Трубы |
|----------------------------|---------|---------|
| D=желоб D=труба            | S m²    | S m²    |
| 125 мм 100 мм              | 52      | 100-200 |
| 175 мм 140 мм              | 103     | 200-400 |
| 200 мм 180 мм              | 170     | 400-650 |

Разметка креплений производится по формуле  
На месте диагональной линии производится загиб крепления

$A, \text{мм} = N \times (2-5) \text{мм}$

Монтаж крепления желоба осуществляется на расстоянии 400-500мм между креплениями

Применение водосборных воронок

фальцевая кровля      сложная кровля

Крепления на стыки  
Обвод карниза  
Крепления на стыки  
Колено кратно 2 шт.  
200 мм  
200 мм  
Более 200 мм применять соединительную трубу

Инструмент для сборки водосточной системы

запрещено

**Внимание! Обязательно удалите защитную пленку!**

**Веста Metall**


# Инструкция по сборке водосточной системы

**Компания Веста Metall**  
Тел.: +7 (495) 981-81-35  
<https://sandwich-paneli.com>  
e-mail:  
[info@sandwich-paneli.com](mailto:info@sandwich-paneli.com)

Инструкция по монтажу водосточной системы

1

Монтаж начинается с разметки крепления. Уклон должен составлять 5 мм на 1 п.м.

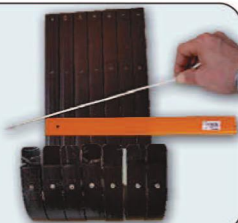

2

Закрепляем саморезами крепления желобов на расстоянии 400-500 мм друг от друга с учетом линии уклона.



3

Изогнуть рукой крепление, для горизонтальной установки желоба по линии с учетом уклона



4

Разметить положение воронки не далее 300 мм от торца желоба



5

Вырезаем ножовкой или ножницами по металлу отверстие под воронку



6

На месте выреза устанавливаем и закрепляем воронку на желоб




7

Устанавливаем заглушку желоба и закрепляем саморезом или заклепкой



8

Соединяем между собой желоба в пазы и устанавливаем соединитель желоба

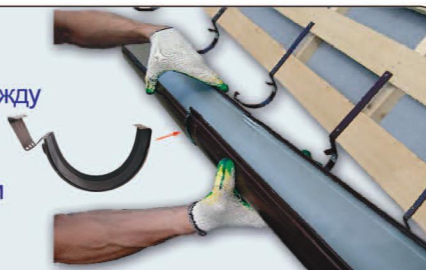

9

Устанавливаем желоб в крепления и с помощью лепестков закрепляем



10

Размечаем места монтажа крепления трубы строго вертикально



11

При необходимости монтируем колена



12

Монтируем крепление трубы лапка или крепление трубы саморез



13

Монтируем водосточную трубу в установленные крепления



14

Закрепляем водосточную трубу креплением трубы саморез или лапка



15

Устанавливаем отметку на трубу на расстоянии 300 мм от земли

